

Maschine ein- / ausschalten

Programm starten / abbrechen



(SP) Sonder Programme

(P) Programme



Maschine mit „Ein / Aus- Taste“ einschalten

- **Absperrhahn** für das Leitungswasser **öffnen**
- Die Maschine pumpt ab (ca. 3 Minuten)
- Die Maschine wird mehrmals mit Wasser befüllt und auch aufgeheizt (ca. 40 Minuten)
- danach kann die Maschine gestartet werden



INFO: Die Maschine ist komplett aufgeheizt, wenn das Display auf grün wechselt.

Spülen von Tellern und Tassen



- Drücken Sie die Programmwahltaste
- Wählen Sie zwischen **PRG 2** oder **PRG 3**



- **PRG 2** (Laufzeit 2 Minuten + 30 sek. Dampfabsaugung) = auswählen und mit der **START** taste bestätigen
- **PRG 3** (Laufzeit 3 Minuten + 30 sek. Dampfabsaugung) = auswählen und mit der **START** taste bestätigen

Spülen von Gläsern



- Drücken Sie die Sonder Programmwahltaste



- Wählen Sie das Sonderprogramm **PROGLASS** (GLAS-Symb.) und mit der **START** taste bestätigen

Arbeitsende und Maschine reinigen und ausschalten



- Körbe aus der Maschine entnehmen
- Drücken Sie die Programmwahltaste



- Das Programm **PROCLEAN** wählen und mit der **START** taste bestätigen
 - » Die Maschine pumpt ab (ca. 3 Minuten)
 - » danach wird die Maschine wieder mit Wasser befüllt und die Reinigung setzt ein.
 - » im Anschluss wird abgepumpt und die Maschine schaltet sich aus (ca. 10 Minuten)

- Die Edelstahlsiebe, den Pumpenschutzfilter und den darunter befindlichen Feinfilter entnehmen und am Wasserhahn manuell reinigen

- Sichtkontrolle vom Innenraum der Spülmaschine
 - » Speisereste / Besteck / Zitronenkerne / Zahnstocher etc. - **entfernen**
 - » Fett / Rost / Kalkablagerungen - **wenn wiederholt der Fall, dann Service benachrichtigen!**

- Die entnommenen Filter wieder einsetzen

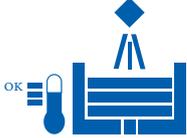
- Die Haube der Maschine leicht geöffnet, in Rastposition belassen

- **Absperrhahn** für das Leitungswasser **schließen**



Phasen des Spülprogramms:

| | |
|---|---|
|  | Die Maschine wird mit Wasser befüllt |
|  | Der Wasserfüllstand ist erreicht und die Maschine wird aufgeheizt |
|  | Die Betriebstemperatur der Maschine ist erreicht |

| | |
|--|---|
|  | Der Spülvorgang läuft |
|  | Die Nachspülung läuft |
|  | Die Wärmerückgewinnung arbeitet und der Dampf wird abgesaugt. |
|  | Die Maschine pumpt ab |

Funktionssymbole:

| | |
|---|--|
|  | Anzeige der Boilertemperatur auf dem Display |
| A | Automatischer Programmstart aktiviert |
|  | Störung: nur bestimmte Funktionen aktiv |

| | |
|--|--|
|  | Anzeige der Tanktemperatur auf dem Display |
|  | Die Regeneration ist in Gang |
|  | Störung: Gerät außer Betrieb |

Optimales Spülergebnis

| | Anwendung | Hinweis |
|---|---|---|
| Besteck  | vor dem Spülen ca. 5 Minuten in lauwarmes Wasser einweichen lassen | kein Geschirrspülmittel (Spüli) verwenden! |
| Tassen  | bei Schwarztee oder Kaffee ist ein manuelles Vorspülen mit einer Bürste hilfreich | |
| flache Teller  | Speisereste grob entfernen, dann in den Spülkorb einstellen. | |
| tiefe Teller  | Speisereste grob entfernen und so in den Spülkorb einstellen, dass diese leicht gereinigt sind. | |
| Schalen  | Speisereste grob entfernen, dann in den Spülkorb einstellen. | |
| E2-Kisten  | Speisereste grob entfernen, dann mit der Öffnung nach unten auf den Auflegeträger stellen. | |
| Bleche / Tabletts  | Speisereste grob entfernen und so in den Einsatz einstellen, dass diese leicht gereinigt sind. | nicht von Hand abtrocknen! - Die Gläser müssen glasklar und frei von Schlieren sein |
| Gläser  | <p>Gläser in den Gläserkorb einstellen und das Gläserspülprogramm (GLASS) starten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bei Programmende, den Gläserkorb sofort aus der Maschine nehmen Die Trocknung erfolgt in ca. 5 - 10 Minuten im Gläserkorb Restfeuchte am Glasrand durch leichtes Abtupfen durch ein Küchenrollen-Tuch entfernen. | |

Hinweise!

- Ausschließlich den selben Reiniger und Klarspüler verwenden, der bereits angeschlossen wurde.
 - Bei Produktwechsel, muss die Maschine neu eingestellt werden.
- Bei Verschlechterung des Spülergebnisses (Fleckenbildung an Gläser und Besteck) die Wasseraufbereitungsanlage überprüfen und den Service kontaktieren.

